

RD-30型 減圧弁(蒸気用)

製品記号 RD30-G□
RD30-G□

※□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。

建築設備 工場設備 など 直動式汎用品(小・中容量)

配管ライン、各種蒸気設備用等多用途向けの直動式減圧弁で、特殊合成ゴム製ダイヤフラムの採用で、広範囲な用途に対応できます。



■特長

- パイロット式では制御できない小流量から安定作動します。
- ゴミによる影響を受けにくい構造で、メンテナンスが容易です。

■仕様


製品記号	RD30-G□	RD30-G□
	※□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。	
適用流体	蒸気	
流体温度	184℃以下	
一次側適用圧力	1.0MPa以下	
二次側調整圧力範囲	□:0.02~0.2MPa	□:0.15~0.4MPa
最大減圧比	20:1	
弁前後の最小差圧	0.02MPa	
締切昇圧	0.02MPa以下	
オフセット	0.045MPa以内 (但し、設定圧力0.08MPa以下は、 設定圧力×0.5以内)	0.06MPa以内
許容漏洩量	定格流量の0.05%以下	
端接続	JIS Rcねじ	
材質	本体(FC)、弁体(SUS)、弁座(SCS ^注)、ダイヤフラム(シリコンゴム、テフロン)	
本体耐圧試験	水圧にて1.5MPa	
取付姿勢	水平配管に正立取付	

注. 呼び径32, 40は弁座ASTM A276製となります。

■寸法表

呼び径	d	L	G	H	質量(kg)
15	1/2	110	57	202	5
20	3/4	110	57	202	5
25	1	120	63	219	6.5
32	1 1/4	150	78	274	12
40	1 1/2	150	78	274	12


■構造図

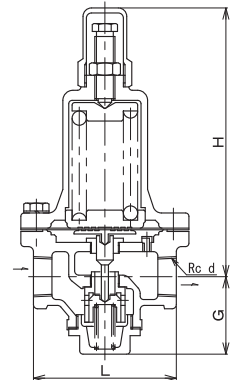

呼び径選定図表<飽和蒸気用>

例(条件)

- 一次側圧力: 0.5MPa
- 二次側圧力: 0.2MPa
- 飽和蒸気流量: 205kg/h

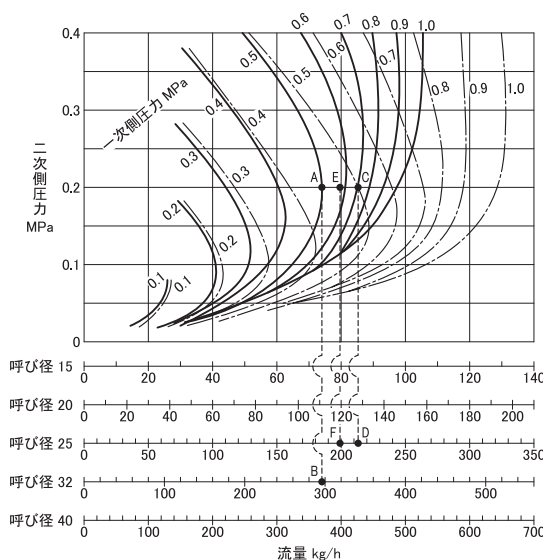

り2サイズ大。

2. 二次側配管径が減圧弁と同径の場合。

- ①一次圧0.5MPa(実線——)と二次圧0.2MPaとの交点「A」を求める。
- ②A点から垂直にたどり、流量205kg/hを満足する呼び径との交点「B」を求め、呼び径「32」を選定する。

3. 二次側配管径が減圧弁より2サイズ大きい場合。

- ①一次圧0.5MPa(一点鎖線- · - ·)と二次圧0.2MPaとの交点「C」を求める。
- ②C点から垂直にたどり、流量205kg/hを満足する呼び径との交点「D」を求め、呼び径「25」(二次側配管径40)を選定する。

●ここで、D点の流量が213kg/hと、必要流量205kg/hに対し余裕があるので、二次側配管径が1サイズ大きい場合でも、必要流量を満足するかを確認する。二次側配管径が1サイズ大きい場合の流量は、「A」と「C」の間「E」から垂直にたどり、呼び径25との交点「F」を求め、流量「196kg/h」を読み取る。この場合流量が不足します。

●図表の使い方

二次側配管径を大きくすると流量が増えます。

1. 二次側配管径の検討。

一次側圧力の線の種類



- (実線): 二次側配管が減圧弁と同径。
- · - (一点鎖線): 二次側配管が減圧弁よ

資料/減圧弁設置上のポイント(蒸気・気体用)

1 減圧弁(蒸気・気体用)

注意 設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■配管例図

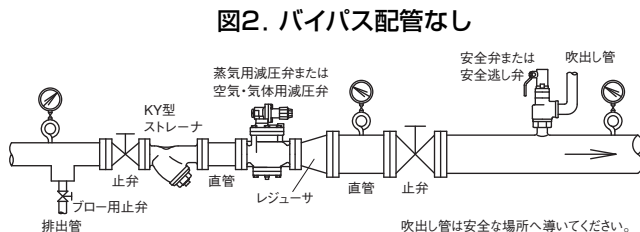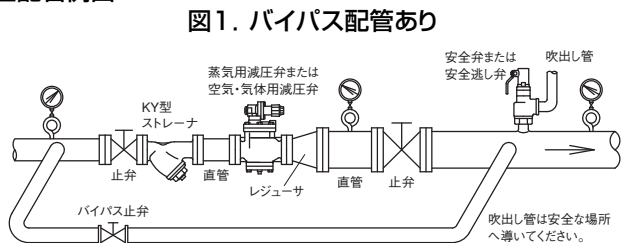

■設置上のポイント

○減圧弁の設置と配管例

- 減圧弁の二次側には、安全弁または安全逃し弁を取付けてください。
 - ※1. 減圧弁故障時に二次側圧力の上昇により、機器が損傷する恐れがあります。
 - ※2. 安全弁または安全逃し弁の設定圧力は表1をご参照ください。
 - ※3. 安全弁または安全逃し弁の呼び径選定は、一般の警報用として取付ける場合は、減圧弁の最大流量の10% (減圧弁の漏れ量に相当) 程度排出できる呼び径を選定。希に減圧弁の最大流量以上排出できる呼び径で選定する場合があります。(参考値：表2、表3参照)

表1. 安全弁または安全逃し弁の設定圧力表 (MPa)

減圧弁の設定圧力	安全弁の設定圧力 ^{注2.}
0.1以下	+0.05(+0.08)
0.1を超え0.4未満	+0.08(+0.14)
0.4以上0.6未満	+0.12(+0.2)
0.6以上0.8未満	+0.15(+0.28)
0.8以上1.0未満	+0.19
1.0以上1.2以下	+0.23

注1. 減圧弁の設定圧力に上記値を加算
注2. ()内はソフトシート形 (SL-37V~40FV, 43V, 44V型) に適用。

表2. 安全逃し弁流量表(飽和蒸気)

型式：SL-37~SL-40型 (kg/h)



設定圧力 (MPa)	呼び径					
	15	20	25	32	40	50
0.05	13.5	23.1	33.5	62.2	97.4	158
0.1	17.5	29.8	43.4	80.4	125	204
0.2	25.4	43.3	63	116	182	297
0.3	34.2	58.2	84.6	156	245	399
0.4	42	71.6	104	193	302	490
0.5	50.6	86.2	125	232	363	590
0.6	59.2	100	146	271	424	690
0.7	67.7	115	167	310	486	790
0.8	76.3	129	188	350	547	890
0.9	84	143	207	385	602	979
1.0	92.4	157	228	424	663	1070

表3. 安全逃し弁流量表(空気)

型式：SL-37~SL-40型 (kg/h)

設定圧力 (MPa)	呼び径					
	15	20	25	32	40	50
0.05	21.7	37	53.8	99.8	156	253
0.1	28.3	48.3	70.2	130	203	331
0.2	41.2	70.2	102	189	296	481
0.3	55.3	94.3	137	254	397	645
0.4	69.5	118	171	318	498	810
0.5	83.6	142	206	383	600	975
0.6	97.7	166	241	448	701	1140
0.7	111	190	276	513	803	1300
0.8	126	214	311	578	904	1470
0.9	140	238	346	643	1000	1630
1.0	154	262	381	708	1100	1790

- 減圧弁の一次側には、ストレーナを取付けてください。
 - ※網目：国土交通省仕様は、蒸気用80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨します。)
- 運転を止められない装置などの場合、減圧弁の一次側から二次側へのバイパス配管(止弁を設置)を設けてください。また、バイパス配管を設置しない場合は、減圧弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。
- 減圧弁前後には、直管部を設け、止弁、圧力計を取付けてください。
 - また、減圧弁の端接続がねじ込形の場合は、ユニオン継手などを使用し、取付・取外しができるようにしてください。
 - ※減圧弁前後の配管径は、流体の標準流速を基準として求める必要があります。
 - 一般に、蒸気・気体用減圧弁二次側配管は減圧弁の呼び径より配管径が大きくなる事がありますので、レギュレータを介して取付けてください。
- 減圧弁の二次側に電磁弁(オンオフ弁)やコントロールバルブを設置する場合は減圧弁との距離(L)を取ってください。それぞれの距離(L)の目安は、電磁弁(オンオフ弁)は2m以上。コントロールバルブは呼び径100以下は1m以上、呼び径125以上は1.5m以上です。(図3参照)
- 二段減圧する場合の減圧弁の間隔は1~2m以上離してください。(図4参照)

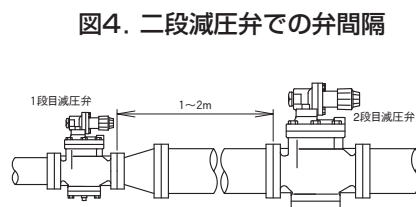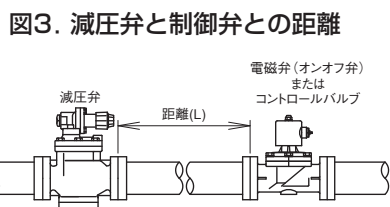

資料/減圧弁設置上のポイント(蒸気・気体用)

注意

設置時や運転に関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

7.蒸気用減圧弁の場合、減圧弁にドレンが滞留すると、ハンチングやバイブレーションを起こすことがあります。ドレンが入らないような配管にするか、一次側にスチームトラップを設けてください。また、減圧弁は完全閉止できませんので、蒸気使用量が零に近くなるような場合には、二次側にもスチームトラップを設けてください。(図7参照)

図5. 良い例

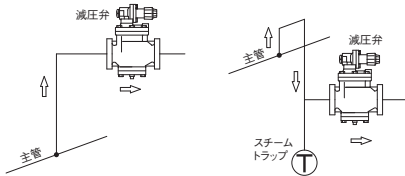


図6. 悪い例


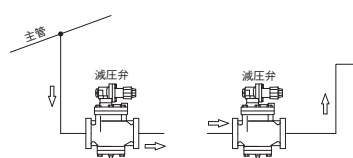


図7. 蒸気使用量が零の場合

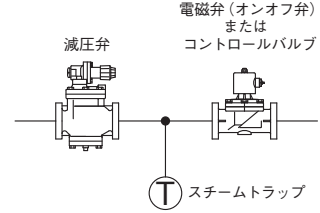


- 8.分解点検時には、メンテナンススペースが必要です。必ず確保してください。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。
- 9.減圧弁には、配管の荷重や無理な力・曲げおよび振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。
- 10.凍結の恐れのある場合は、保温やドレン抜きをしてください。
- 11.二次側圧力の調整は、未調整の状態でご工場出荷していますので、所定の圧力に調整の上ご使用ください。
※圧力未調整の場合、二次側の圧力はほとんど零の状態となります。
調整方法は、下記の手順または製品個々の取扱説明書をご覧ください。

※二次側圧力調整方法の手順

- ①一次側、二次側の止弁は閉じておきます。
- ②バイパス管の止弁または、ブロー用止弁を開け、配管の異物を完全に除去してください。このフラッシングは、時間をかけて、十分行ってください。この時、二次側の圧力が上がり過ぎないように注意してください。
- ③バイパス管の止弁または、ブロー用止弁を完全に閉止してください。
- ④ハンドル、または調節ネジによるバネ荷重が無い状態であることを確認します。
- ⑤一次側の止弁を徐々に開けます。
- ⑥二次側の圧力を調整した時、軽い流れを受け入れられるように二次側止弁を少し開けます。
- ⑦ハンドル、または調節ネジで僅かにバネ荷重を加え、流体が通りはじめたら、二次側止弁を徐々に開きます。
- ⑧二次側の圧力計を見ながら、希望の設定圧力になるようにさらにバネ荷重を加えます。ハンドル、または調節ネジは、右回転すると二次側圧力は上昇し、左回転すると下がります。
- ⑨希望の圧力になりましたらそこでバネ荷重が変化しない様、ハンドル、または調節ネジを固定します。


操作方法略図

RP-6型シリーズ、RD-40型シリーズの場合。

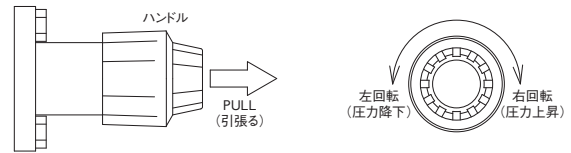

注. RP-6型シリーズの手动ハンドルは呼び径15~80までです。

その他の減圧弁の場合

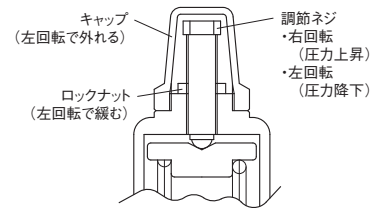

■減圧弁前後の配管径

減圧弁の呼び径は、それぞれの呼び径選定図表より求められますが、減圧弁前後の配管径は、流体の標準流速を基準として求める必要があります。

配管径が小さすぎて流速が速すぎると、管内の圧力損失が過大になったり、管の摩耗、振動が発生する場合がありますので、配管径の選定に当たっては、標準流速を充分考慮しなければなりません。

●蒸気標準流速表

項目	蒸気の区分	標準流速 (m/s)
輸送管	飽和蒸気 (0.2~0.5MPa)	15~20
	飽和蒸気 (0.5~1.5MPa)	20~30
(蒸気機関)	飽和蒸気	20~30
	過熱蒸気	30~40

●空気標準流速表

項目	空気の区分	標準流速 (m/s)
輸送管	(0.1~0.2MPa)	8~15
	(20~30MPa)	5~7
(圧縮機)	吸込管	10~20
	低压吐油管	20~30
	高压吐油管	10~15