

K Type Series Solenoid Valve (for Fountain)

噴水用電磁弁〔K型シリーズ〕

製品記号 PS22K-W□ (ピストン式、通電開) VF14K-F (ダイヤフラム、通電開)
 PS22CK-W (ピストン式、通電閉)
 WS22K-F□ (ダイヤフラム、通電開)
 WS22CK-F (ダイヤフラム式、通電閉)
 ※□内には定格電圧の記号が入ります。

[水中対応シリーズ 桃太郎II]
 ピストン式・ダイヤフラム式

噴水用電磁弁K型シリーズは、水没又は水没の恐れがある場所に使用します。もちろん、水没しない一般雰囲気でも使用できます。

従来品PS/WS-12K, 12CK型に比べ耐久性がUPしています。(PS,WSシリーズ)
 使用材料はRoHS指令の規制値をクリアしています。(PS,WSシリーズ)

なお、面間寸法は旧PSWS-12K, 12CK型と同じです。



PS-22K型、WS-22K型




PS-22CK型、WS-22CK型




VF-14K型

■外形図


PS-22K型、WS-22K型

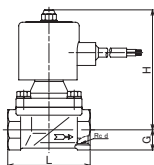

PS-22CK型、WS-22CK型

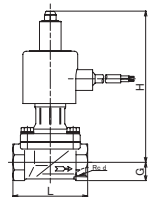

VF-14K型

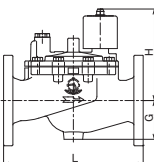

■特長

- 水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。
- 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。
- MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。
- タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)

■仕様

作動	通電開	通電閉	通電開	通電閉	通電開
型式	PS-22K型	PS-22CK型	WS-22K型	WS-22CK型	VF-14K型
製品記号	PS22K-W□	PS22CK-W	WS22K-F□	WS22CK-F	VF-14K-F
※□内には定格電圧の記号が入ります。					
呼び径	10~50				65~100
適用流体	水・空気		水・空気・不活性ガス		
流体温度	5~80℃		5~60℃		
適用圧力	0~1.0MPa				0.03~1.0MPa
弁前後の最小差圧	0MPa (コイルが水平の場合は0.03MPa)				0.03MPa
許容漏洩量	水：なし(圧力計目視) 空気：50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)		なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)		
周囲温度	5~40℃				
定格電圧	定格電圧表参照				
絶縁種別	B種				
保護構造	水中形				
リード線	1.25mm ² 2芯2m・2PNCT ^{注3}				
適用水深	1.5m以内				
端接続	JIS Rcねじ				
本体材質	CAC				
取付姿勢	水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)				水平配管にコイルを上にした直立取付
本体耐圧性能	水圧にて2.0MPa				

注1. 構造・呼び径選定図表は、はん用型式336, 344, 345, 353, 364, 365頁をご参照ください。
 なお、DC電源用は構造・適用圧力が異なります。お問い合わせください。
 注2. フランジ形、ストレーナ内蔵、ステンレス鋼製も製作しています。(VF-14K型は除く)
 注3. リード線は20mまで製作しています。

■寸法表 (PS-22K型、PS-22CK型、WS-22K型、WS-22CK型) (mm)

呼び径	d	L	G	H		ポート径	Cv値		質量(kg)	
				PS-22K型	WS-22K型		PS型	WS型	PS-22K型	WS-22K型
10	3/8	63	15	121(173)	112(170)	18	3	3	1.9(2.1)	1.7(2)
15	1/2	63	15	121(173)	112(170)	18	4.5	4	1.9(2.1)	1.7(2)
20	3/4	80	18	126(177)	114(171)	23	7.5	7	2.1(2.4)	1.9(2.1)
25	1	90	22	131(182)	120(177)	28	12	10	2.6(2.9)	2.4(2.6)
32	1 1/4	106	27	150(199)	149(203)	32	18	17	3.3(3.8)	3.1(3.6)
40	1 1/2	118	30	153(202)	152(206)	40	23	20	4.2(4.7)	4(4.5)
50	2	140	37	165(214)	164(218)	48	35	30	5.7(6.1)	5.7(6.1)

()内は通電閉形の場合

(VF-14K型) (mm)

呼び径	L	G	H	ポート径	Cv値	質量(kg)
65	270	70	177	70	60	21
80	270	75	177	70	70	21
100	290	89	189	90	100	30

フランジ規格 JIS 10K FF

■定格電圧表

作動	通電開		通電閉		通電開
	PS-22K型	WS-22K型	PS-22CK型	WS-22CK型	VF-14K型
定格電圧	①: AC100V 50/60Hz 110V 60Hz ②: AC200V 50/60Hz 220V 60Hz		AC100V 50/60Hz 110V 60Hz又は AC200V 50/60Hz 220V 60Hz		


注. 定格電圧はAC24Vも製作しています。

■電流値表

電圧	型式	(A)		
		WS-22K型 PS-22K型	WS-22CK型 PS-22CK型	VF-14K型
AC100V	定格(起動)	0.35(1.30)	0.40(1.70)	0.35(0.70)
AC200V	定格(起動)	0.18(0.65)	0.20(0.85)	0.18(0.35)

資料/VF-13,13C、14,14C,14K型 電磁弁 (液体・気体用)

呼び径選定図表<水用>

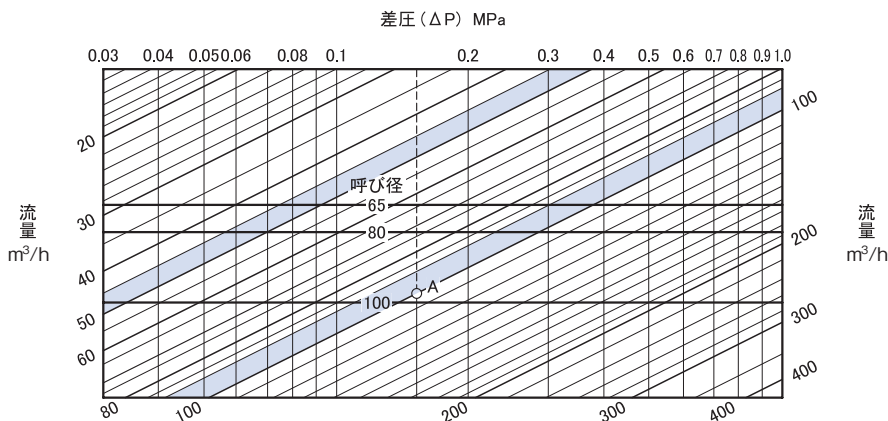

● 図表の使い方

一次側圧力0.4MPa、二次側圧力0.25MPa、流量100m³/hの条件における呼び径を求めます。


この時、差圧(ΔP)は0.4-0.25=0.15MPaとなります。

差圧(ΔP)0.15MPaを垂直にたどって、流量100m³/hとの交点Aを求めます。

A点は呼び径80と100の間にありますから、大きい方の呼び径100を選定します。

注. 呼び径65は、噴水用K型シリーズに適用します。

呼び径選定図表<空気用>

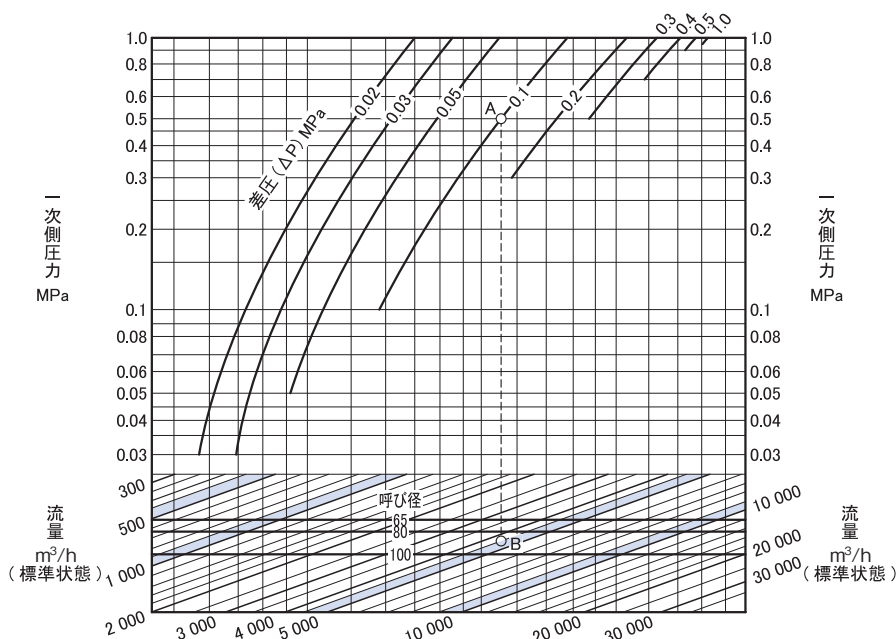

● 図表の使い方

一次側圧力0.5MPa、差圧(ΔP)0.1MPa、空気(20℃)、流量4500m³/h(標準状態)の条件における呼び径を求めます。

一次側圧力0.5MPaと差圧(ΔP)0.1MPaとの交点Aを求めます。

A点より垂直にたどって、流量4500m³/hとの交点Bを求めます。B点は呼び径80と100の間にありますから、大きい方の呼び径100を選定します。

注. 呼び径65は、噴水用K型シリーズに適用します。

資料/電磁弁


注意
設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

■コイルの結線方法

電磁弁の定格電圧は仕様欄にありますとおり、型式ごとに異なります。電源との接続に当たっては電源電圧が合致することを確認の上ご使用ください。


《共用電圧コイル》

●コイルのリード線は4色に色分けしてありますので、使用電圧により右図のように結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

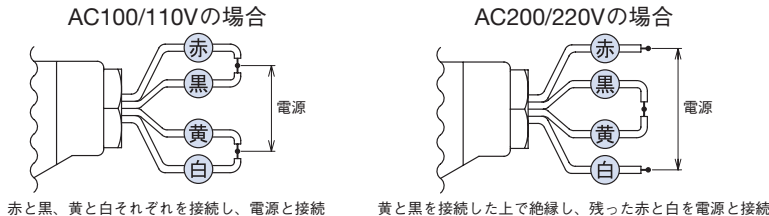


《専用電圧コイル・特殊電圧コイル》

●コイルのリード線は2本となってますので、この2本に電源を結線し、結線部は必ず絶縁処理を施してください。

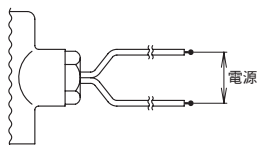

《周波数選択コイル》

●コイルのリード線は3本となってますので、各型式ごとに表示してあります（製品に表示）選択方法で結線してください。余った線1本は絶縁テープなどで絶縁処理してください。

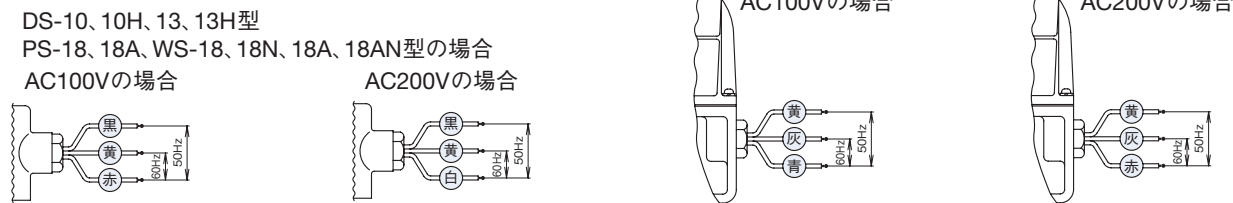

端子箱 (別途注文品)

電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を、雨水の浸入や埃から保護します。

TB-03型シリーズは、ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。




注. 端子箱付は専用電圧となります。なお、端子箱付、又は単品でご注文の際は、電磁弁の型式、呼び径、電圧、周波数をお知らせください。(コイルの種類により付属品が異なります。)

■TB-03型シリーズ(屋内外用、金属製、防雨形)


注. 霧田気湿度85%を超える場合はTB-03C型又はTB-03F型をご使用ください。
〈表示ランプなし〉電源定格 250V 15A

- TB-03型 (標準品) グランドナット付
- TB-03C型 キャプコン付
- TB-03F型 船用相当グランド付

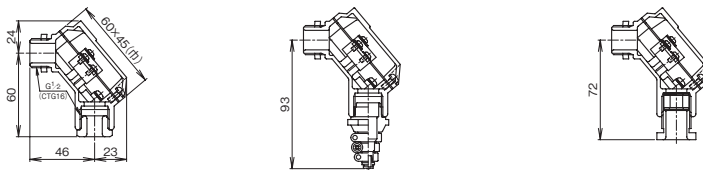


〈表示ランプ付〉 電源定格 AC100V又はAC200V
 表示ランプ付をご注文の際は電圧をお知らせください。

- TB-03L型 表示ランプ付
- TB-03LC型 ランプ+キャプコン付
- TB-03LF型 ランプ+船用相当グランド付

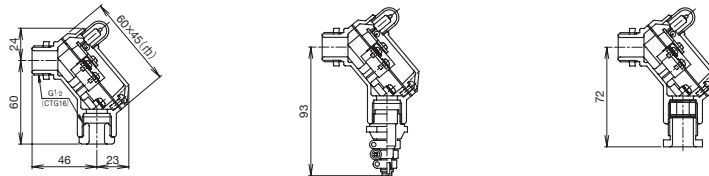


■グランドの仕様(TB-03F,03LF型)

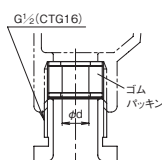

グランドの呼び	d (mm)
15a	9
15b	10
15c	11

■キャプコンの仕様(TB-03C,03LC型)

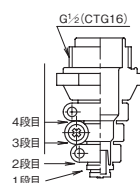


切断位置	適合ケーブル外径 (mm)
4段目	10~12
3段目	8~10
2段目	6~8
1段目	4~6

資料/電磁弁設置上のポイント

**注意**

設置時やそれに関する注意事項は、それぞれ別に用意された取扱説明書をご覧ください。

図1. 配管例略図

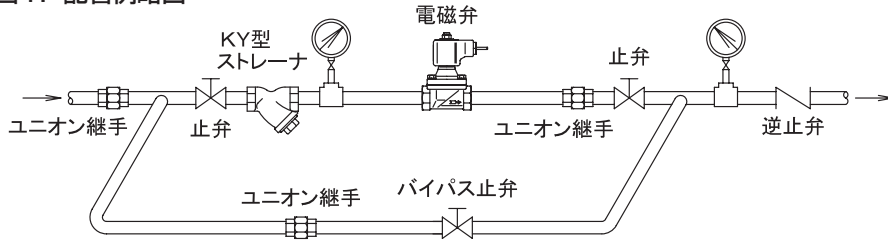

■選定、設置上のポイント

- 電磁弁の一次側にストレーナを取り付けてください。(図1参照)
※網目：国土交通省仕様は、電磁弁の前に設ける場合は80メッシュ以上。
- 運転を止められない装置の場合、電磁弁の一次側から二次側へのバイパス配管(止弁を設置)を設けてください。(図1参照)
また、バイパス配管を設置しない場合は、電磁弁の一次側止弁手前に主管から分岐したブロー用止弁を設置し、フラッシングができるようにしてください。
- 取付姿勢は、水平配管にコイルを上にした正立姿勢で取り付けます。(図2参照)
ただし、桃太郎シリーズ(PS/PF-16,17型を除くはん用タイプ)の呼び径50以下は水平配管にコイルを上にした正立から水平(真横)までの取付姿勢で縦配管にも使用できますが、弁前後の差圧が0.03MPa以上必要となります。(図2参照)
また、TB-03型端子箱付の場合、端子箱の電線挿入部が下向きとなるように取り付けてください。
- 電磁弁の二次側圧力が一次側圧力より高くなる場合は、弁閉できず逆流しますので、二次側には逆止弁を取り付けてください。(図3参照)
- 蒸気を使用する場合で、電磁弁が閉止した際に、二次側圧力が負圧となるような場合には、電磁弁の二次側に真空調整弁(バキュームブレーカ)を取り付けてください。(図4参照)
- 蒸気用の場合は、配管系にスチームトラップを取り付けてください。
- 流体が液体の場合、弁閉時のウォーターハンマ現象や周囲温度による熱膨張により、配管内が昇圧する場合があります。機器などの保護のためレリーフ弁を取り付けることを推奨します。また、ポンプの吹込み側に電磁弁を設置する場合、負圧による作動不良の原因となりますので、電磁弁を弁開状態の後、ポンプ起動となるシステムとしてください。(図5参照)
- コイルの結線には 0.75mm^2 以上の電線を使用し、正しく結線してください。また、電気回路保護用として、ヒューズを入れてください。
- コイルは連続通電や断続を繰り返した状態ですと、表面が約 70°C 位まで温度上昇しますので高温には注意してください。(使用条件、型式により上昇温度は多少異なります。)
- 電磁弁は、流体の流れ方向と製品に示す流れ方向の矢印を合わせて取り付けてください。
- フランジ形を配管接続する際は、管フランジ接続用ボルト長さを推奨する場合がありますので、取扱説明書をご覧ください。
- 分解点検時には、スペースが必要です。必ずメンテナンススペースを確保してください。
※メンテナンススペースについては、製品個々の取扱説明書にてご確認ください。
- 電磁弁には、配管の荷重や無理な力・曲げ及び振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。
- 凍結の恐れがある場合は、水抜きや保温などをしてください。
ただし、コイル部分は保温しないでください。
- 長期間作動しない用途(緊急遮断弁や安全確保用バルブに使用する用途など)でご使用の場合、固着による作動不良の恐れがありますので、月に1回程度の作動確認を行ってください。

図2. 取付姿勢略図

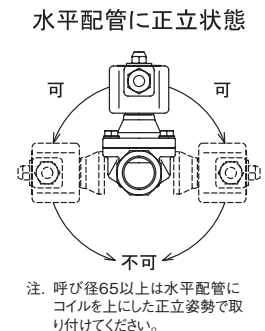


図3. 二次側立ち上がり配管

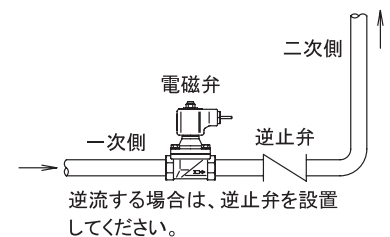


図4. 蒸気配管使用例略図


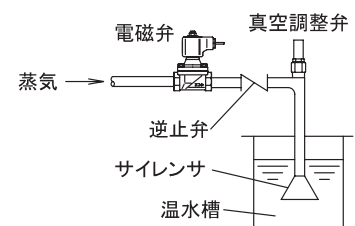


図5. レリーフ弁取付例略図

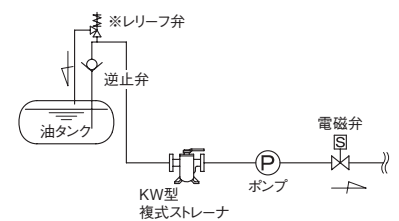

※熱膨張などで昇圧が予想される場合は、レリーフ弁を取り付けてください。